



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"ВОЛГАРЬ-8-2360-С"

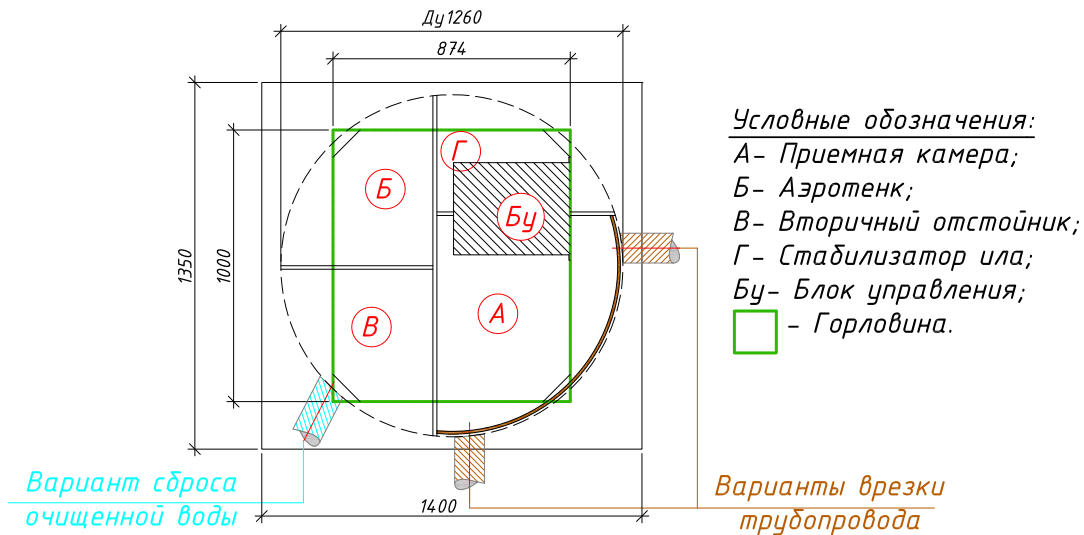

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.850$ )  
 → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.450$ )

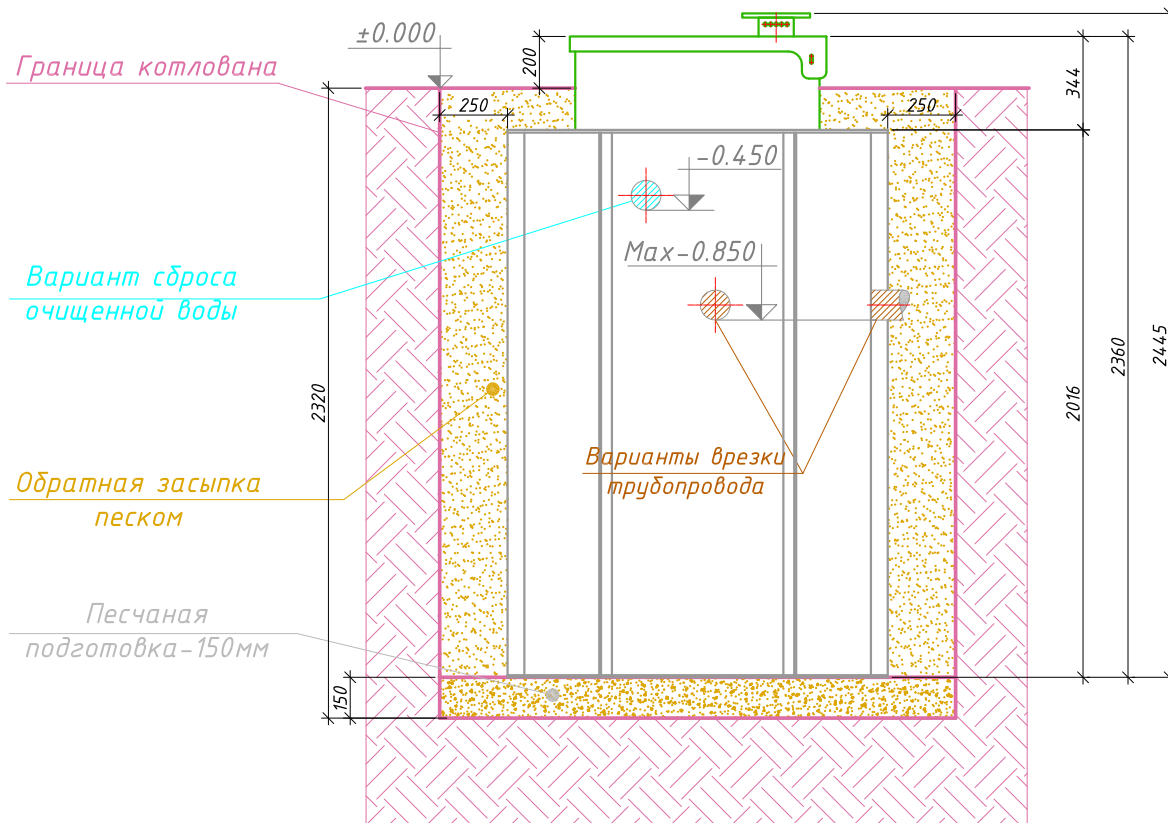

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $1.80 \times 1.80 \text{ м}$ ,  $h=2.32 \text{ м}$  с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной  $150 \text{ мм}$ ;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые  $0.2 \text{ м}$  и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.